

# VE813

## 日本語版ユーザーマニュアル



### 本ドキュメントについて

本書は ATEN ジャパン株式会社において、VE813 取り扱いの便宜を図るため、英語版ユーザーマニュアルをローカライズしたドキュメントです。

製品情報、仕様はソフトウェア・ハードウェアを含め、予告無く変更されることがあり、本日本語版ユーザーマニュアルの内容は、必ずしも最新の内容でない場合があります。また製品の不要輻射仕様、各種安全規格、含有物質についての表示も便宜的に翻訳して記載していますが、本書はその内容について保証するものではありません。

製品をお使いになるときは、英語版ユーザーマニュアルにも目を通し、その取扱方法に従い、正しく運用を行ってください。詳細な製品仕様については英語版ユーザーマニュアルの他、製品をお買い上げになった販売店または弊社テクニカルサポート窓口までお問い合わせください。

ATEN ジャパン株式会社

技術部

TEL :03-5615-5811

MAIL :support@atenjapan.jp

2015 年 11 月 5 日

## ユーザーの皆様へ

---

本マニュアルに記載された全ての情報、ドキュメンテーション、および製品仕様は、製造元である ATEN International により、予告無く変更されることがあります。製造元 ATEN International は、製品および本ドキュメントに関して、品質・機能・商品性および特定の目的に対する適合性について、法定上の、明示的または黙示的であるかを問わず、いかなる保証もいたしません。

弊社製品は一般的なコンピューターのメインフレームおよびインターフェースの操作・運用・管理を目的として設計・製造されております。高度な動作信頼性と安全性が求められる用途、例えば軍事使用、大規模輸送システムや交通インフラの制御、原子力発電所、セキュリティシステム、放送システム、医療システム等における可用性への要求を必ずしも満たすものではございません。

キーボード、マウス、モニター、コンピューター等、弊社製品に接続されるクライアントデバイスは、それぞれベンダの独自技術によって開発・製造されております。そのため、これらの異なるデバイスを接続した結果、予期できない機器同士の相性問題が発生する可能性があります。また、機器の併用により、それぞれオリジナルで持つ機能を全て発揮できない可能性があります。異なる環境・異なる機器の組み合わせにより、機能面での使用制限が必要になる可能性があります。

本製品および付属のソフトウェア、ドキュメントの使用によって発生した装置の破損・データの損失等の損害に関して、直接的・間接的・特殊な事例・付帯的または必然的であるかを問わず、弊社の損害賠償責任は本製品の代金相当額を超えないものとします。

製品をお使いになる際には、製品仕様に沿った適切な環境、特に電源仕様についてはご注意のうえ、正しくお使いください。

# ATEN ジャパン製品保証規定

---

弊社の規定する標準製品保証は、定められた期間内に発生した製品の不具合に対して、すべてを無条件で保証するものではありません。製品保証を受けるためには、この『製品保証規定』およびユーザーマニュアルをお読みになり、記載された使用法および使用上の各種注意をお守りください。

また製品保証期間内であっても、次に挙げる例に該当する場合は製品保証の適用外となり、有償による修理対応といたしますのでご注意ください。

- ◆ 使用上の誤りによるもの
- ◆ 製品ご購入後の輸送中に発生した事故等によるもの
- ◆ ユーザーの手による修理または故意の改造が加えられたもの
- ◆ 購入日の証明ができず、製品に貼付されている銘板のシリアルナンバーも確認できないもの
- ◆ 車両、船舶、鉄道、航空機などに搭載されたもの
- ◆ 火災、地震、水害、落雷、その他天変地異、公害、戦争、テロリズム等の予期しない災害によって故障、破損したもの
- ◆ 日本国外で使用されたもの
- ◆ 日本国外で購入されたもの

## 【製品保証手順】

弊社の製品保証規定に従いユーザーが保証を申請する場合は、大変お手数ですが、以下の手順に従って弊社宛に連絡を行ってください。

### (1) 不具合の確認

製品に不具合の疑いが発見された場合は、購入した販売店または弊社サポート窓口にご連絡の上、製品の状態を確認してください。この際、不具合の確認のため動作検証のご協力をお願いすることがあります。

### (2) 本規定に基づく製品保証のご依頼

(1)に従い確認した結果、製品に不具合が認められた場合は、本規定に基づき製品保証対応を行います。製品保証対応のご依頼をされる場合は、RMA 申請フォームの必要項目にご記入の上、『お客様の製品購入日が証明できる書類』を用意して、購入した販売店までご連絡ください。販売店が不明な場合は、弊社までお問い合わせください。

### (3) 製品の発送

不具合製品の発送は宅配便などの送付状の控えが残る方法で送付してください。

### 【製品保証期間】

製品保証期間は通常製品/液晶ディスプレイ搭載製品で異なります。詳細は下記をご覧ください。

①通常製品	製品納品日～30日	初期不良、新品交換※1
	31日～3年間	無償修理
	3年以上	有償修理※2
②液晶ディスプレイ搭載製品	製品納品日～30日	初期不良、新品交換※1
	31日～2年間	無償修理
	2年以上	有償修理※2

※1…製品購入日から30日以内に確認された不具合は初期不良とし、新品交換を行います。初期不良の場合の送料は往復弊社にて負担いたします。

※2…有償修理の金額は別途製品を購入された販売店までお問い合わせください。

※ケーブル類、その他レールキット等のアクセサリ類は初期不良の際の新品交換のみ、承ります。

※EOL (生産終了)が確定した製品については、初期不良であっても無償修理対応とさせていただきます。また EOL 製品の修理に関して、上記無償修理期間中であっても、部材調達の都合等により修理不可になる可能性がございます。そのような場合には、機能同等品による良品交換のご対応となる可能性がございます。また、EOL 製品の型番や、修理可否、後継機種については、随時情報更新を行っておりますので、弊社 Web ページにて最新情報をご確認ください。

※製品保証期間の延長や故障時の代替品などの保証オプションについては、弊社 Web ページをご確認ください。

### 【補足】

- 本規定は ATEN 製品に限り適用します。
- ケーブル類は初期不良対応に準じます。
- 初期不良による新品交換の場合は、ATEN より発送した代替品の到着後、5 営業日以内に不具合品を弊社宛に返却してください。返却の予定期日が守られない場合は弊社から督促を行いますが、それにも係わらず不具合品が返却されない場合は、代替機相当代金を販売代理店経由でご請求いたします。
- ラベルの汚損や剥がれなどにより製品のシリアルナンバーが確認できない場合は、すべて有償修理とさせていただきます。

## 【免責事項】

1. 弊社製品は一般的なコンピューターのメインフレームおよびインターフェースの操作・運用・管理を目的として設計・製造されております。高度な動作信頼性と安全性が求められる用途、例えば軍事使用、大規模輸送システムや交通インフラの制御、原子力発電所、セキュリティシステム、放送システム、医療システム等における可用性への要求を、必ずしも満たすものではございません。
2. キーボード、マウス、モニター、コンピューター等、弊社製品に接続されるクライアントデバイスは、それぞれベンダの独自技術によって開発・製造されております。そのため、これらの異なるデバイスを接続した結果、予期できない機器同士の相性問題が発生する可能性があります。また、機器の併用により、それぞれオリジナルで持つ機能を全て発揮できない可能性があります。異なる環境・異なる機器の組み合わせにより、機能面での使用制限が必要になる可能性があります。
3. 他社製品のKVMスイッチ、キーボード・マウスコンバーター、キーボード・マウスエミュレーター、KVM エクステンダー等との組み合わせはサポート対象外となりますが、お客様で自己検証の上であれば、使用を制限するものではありません。
4. 製品に対する保証は、日本国内で使用されている場合のみ対象とさせていただきます。
5. 製品やサービスについてご不明な点がある場合は、弊社技術部門までお問い合わせください。

## 製品についてのお問い合わせ

---

製品の仕様や使い方についてのお問い合わせは、下記窓口または製品をお買い上げになった販売店までご連絡ください。

購入前のお問い合わせ	ATEN ジャパン株式会社 営業部 TEL:03-5615-5810 MAIL:sales@atenjapan.jp
購入後のお問い合わせ	ATEN ジャパン株式会社 技術部 TEL :03-5615-5811 MAIL :support@atenjapan.jp

# 目次

---

ユーザーの皆様へ .....	i
ATEN ジャパン製品保証規定 .....	ii
製品についてのお問い合わせ .....	v
FCC インフォメーション .....	3
RoHS.....	3
SJ/T 11364-2006 .....	4
安全にお使い頂くために.....	5
全般 .....	5
ラックマウント .....	7
同梱品.....	8
本マニュアルについて.....	9
マニュアル表記について.....	10
第1章 はじめに.....	11
概要 .....	11
特長 .....	12
システム要件.....	13
ディスプレイ .....	13
ソースデバイス.....	13
ケーブル .....	13
OS.....	14
製品各部名称 .....	15
VE813T(トランスミッター)フロントパネルおよびリアパネル .....	15
VE813R(レシーバー)フロントパネルおよびリアパネル .....	16
第2章 セットアップ方法.....	17
ラックに取り付けてセットアップする場合 .....	17
セットアップ .....	19
製品の接地方法 .....	19
セットアップ .....	21
接続図 .....	22
第3章 操作方法.....	23
LED ランプの表示 .....	23

VE813T(トランスミッター)および VE813R(レシーバー) .....	23
付録.....	24
製品仕様.....	24



## FCC インフォメーション

---

### 警告:

本製品は FCC Class A 装置です。一般家庭でご使用になると、電波干渉を起こすことがあります。その際には、ユーザーご自身で適切な処置を行ってください。

### FCC(連邦通信委員会)電波干渉声明

本製品は、FCC(米国連邦通信委員会)規則の Part15 に準拠したデジタル装置 Class A の制限事項を満たして設計され、検査されています。この制限事項は、商業目的の使用において、有害な障害が発生しないよう、基準に沿った保護を提供する為のものです。この操作マニュアルに従わずに使用した場合、本製品から発生するラジオ周波数により、他の通信機器に影響を与える可能性があります。また、本製品を一般住宅地域で使用した場合、有害な電波障害を引き起こす可能性もあります。その際には、ユーザーご自身の負担で、その障害を取り除いてください。

本製品は、FCC(米国連邦通信委員会)規則の Part15 のデジタル装置 Class A の規定に準拠しています。動作は次の 2 つの条件を前提としています。(1)本製品による有害な干渉を発生しない。(2)本製品は、予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信した干渉を全て受け入れる。

FCC による注意:本コンプライアンスに対する責任者による明確な承認を得ていない変更または改良を行った場合は、ユーザーの本装置を操作する権利を無効とします。

CE による注意:本製品は Class A に準拠した製品です。本製品をご家庭で使用した場合、電波干渉を引き起こす可能性があります。その際は、ユーザーご自身にて、適切な処置を行ってください。

**推奨事項:**FCC および CE の制限事項に準拠するには、必ず STP ケーブルをご使用ください。

## RoHS

---

本製品は『電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会及び理事会指令』、通称 RoHS 指令に準拠しております。

# SJ/T 11364-2006

The following contains information that relates to China.

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
电器部件	●	○	○	○	○	○
机构部件	○	○	○	○	○	○

- : 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求之下。
- : 表示符合欧盟的豁免条款, 但该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006的限量要求。
- ×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006的限量要求。



## 安全にお使い頂くために

---

### 全般

- ◆ 製品に同梱されるドキュメントは全てお読みください。またドキュメント類は全て保存してください。また、弊社 Web サイトに掲載のオンラインユーザーマニュアルもご確認ください。
- ◆ 製品に関する注意・説明に従って取り扱ってください。
- ◆ 本製品は屋内でのみお使いいただけます。
- ◆ 落下による事故・製品の破損を防ぐため、設置場所は不安定な面(台車、簡易的なスタンドやテーブル等)を避けるようにしてください。
- ◆ 製品が水に濡れるおそれのあるような場所で使用しないでください。
- ◆ 製品は熱源の近く、またはその熱源の上などで使用しないでください。
- ◆ 製品のケースには必要に応じて通気口が設けられています。通気口のある製品は、安定した運用を行うため、また製品の過熱を防ぐために、開口部を塞いだり覆ったりしないでください。
- ◆ 製品をベッドやソファ、ラグなどの柔らかいものの上に置かないでください。開口部が塞がれ、適切な通気が確保できずに製品が過熱する恐れがあります。
- ◆ 製品にいかなる液体もかからないようにしてください。
- ◆ 電源プラグを電源コンセントから抜く場合は、乾いた雑巾でプラグ周りのホコリを掃除してください。液体やスプレー式のクリーナーは使用しないでください。
- ◆ 製品はラベルに記載されたタイプの電源に接続して運用してください。電源タイプについて不明な場合は、購入された販売店もしくは電気事業者にお問い合わせください。
- ◆ お使いの装置への損傷を避けるためにも、すべての装置を適切に接地するようにしてください。
- ◆ 電源コンセントの形状が異なり、製品付属の電源アダプターを接続できない場合には電気事業者にお問い合わせで適切に処置してください。アース極を無理に使用できない状態にしないでください。使用される国/地域の電源形状に従ってください。
- ◆ 電源コードやケーブルの上に物を置かないでください。人が通行するような場所避けて電源コードを設置してください。
- ◆ 電源の延長コードや電源タップを使用する場合は、合計容量とコードまたはタップの仕様が適合していることを確認してください。電源コンセントにつながれている製品全ての合計アンペア数は 15 アンペアを超えないようにしてください。
- ◆ 突然の供給電力不安定や電力過剰・電力不足からお使いのシステムを守るために、サージサプレッサー、ラインコンディショナー、または無停電電源装置(UPS)をご使用ください。
- ◆ システムケーブルや電源ケーブルは丁寧に取り扱いってください。これらのケーブル類の上には何も置かないようにしてください。

- ◆ 危険な電圧ポイントへの接触やショートによって、発火したり感電したりするおそれがありますので、キャビネットのスロットには何も挿入しないでください。
- ◆ 装置をご自身で修理せず、何かありましたら技術サポートまでご相談ください。
- ◆ 下記の現象が発生した場合、コンセントをはずして技術サポートに修理を依頼してください。
  - 電源コードが破損した。
  - 装置の上に液体をこぼした。
  - 装置が雨や水にぬれた。
  - 装置を誤って落下させた、ないしはキャビネットが破損した。
  - 装置の動作に異変が見られる。(修理が必要です)
  - 製品マニュアルに従って操作しているにもかかわらず、正常に動作しない。
- ◆ 修理が必要となる故障が発生するおそれがありますので、製品マニュアルに従って操作してください。

## ラックマウント

- ◆ ラックでの作業を始める前に、スタビライザーがラックに固定され床に接していること、また、ラック全体が安定した場所に置かれていることを確認してください。作業する前に、シングルラックにフロントとサイドのスタビライザーを取り付けるか、結合された複数のラックにフロントスタビライザーを取り付けてください。
- ◆ ラックには下から上に向かって、一番重いアイテムから順番に取り付けてください。
- ◆ デバイスを拡張する前にラックが水平で安定していることを確認してください。
- ◆ ラックに供給する AC 電源の分岐回路が過剰供給にならないようご注意ください。ラック全体の電源負荷は分岐回路の 80%を越えないように設定する必要があります。
- ◆ ラックにマウントされたデバイスは、電源タップも含め、すべて正しく接地されていることを確認してください。
- ◆ ラックへの通気を十分に確保してください。
- ◆ 本製品で定められている保管温度を超えないように、ラックが設置されている場所の室温を調節してください。
- ◆ ラックに設置されているデバイスが動作している際に、デバイスを踏んだりデバイスによじ登ったりしないでください。

## 同梱品

---

VE813 製品パッケージには下記のアイテムが同梱されています。

- ◆ VE813T HDMI ツイストペアケーブルエクステンダー(4K USB 対応)トランスミッター ×1
- ◆ VE813R HDMI ツイストペアケーブルエクステンダー(4K USB 対応)レシーバー ×1
- ◆ HDMI ケーブル(1.8m) ×1
- ◆ USB ケーブル(1.8m) ×1
- ◆ 電源アダプター ×2
- ◆ ラックマウントキット ×1
- ◆ 多言語版クイックスタートガイド ×1

上記のアイテムがそろっているかご確認ください。万が一、欠品または破損品があった場合はお買い上げになった販売店までご連絡ください。

本ユーザーマニュアルをよくお読みいただき、正しい使用方法により、本製品および接続する機器を安全にお使いください。

## 本マニュアルについて

---

このユーザーマニュアルは、VE813 に関する情報や使用法について説明しており、取り付け・セットアップ方法、操作方法のすべてを提供します。

マニュアル構成は下記のようになっています。

**第1章 はじめに:**VE813 を紹介します。特長および機能の概要および製品各部名称について説明します。

**第2章 セットアップ方法:**VE813 のセットアップ手順について説明します。

**第3章 基本操作:**VE813 の基本的な操作方法について説明します。

**付録** 製品の仕様および関連する技術情報や操作方法について説明します。

## マニュアル表記について

---

[   ]

入力するキーを示します。例えば[Enter]はエンターキーを押します。複数のキーを同時に押す場合は、[Ctrl + Alt]のように表記してあります。またホットキー操作のようにキーを連続して押す場合は、[Ctrl] , [Alt] , [Shift]のようにコンマ( , )を挟んで表記してあります。

1.

番号が付けられている場合は、番号に従って操作を行ってください。



◆印は情報を示しますが、作業の手順を意味するものではありません。



矢印は操作の手順を示します。例えばStart → Runはスタートメニューを開き、Runを選択することを意味します。



重要な情報を示しています。

※本マニュアルに記載されている商品名・会社名等は、各社の商標ならびに登録商標です。



# 第1章 はじめに

## 概要

---

VE813 は、HDBaseT Class A 準拠および ExtremeUSB テクノロジーを搭載し、HDMI・USB 信号を1本のツイストペアケーブルで最大100m延長できる HDMI エクステンダーです。本製品は、3D、Deep Color、4K 解像度\*、CEC および HDCP に準拠。本製品に搭載した USB ポートを使用して、タッチパネル操作が可能。さらに、ファイル伝送にも対応しているので、例えば、ノートパソコンとデスクトップパソコン間でのファイルやフォルダーの同期を行うことが可能です。

VE813 は医療での画像診断やデジタルサイネージ等の用途に最適です。

---

\* 対応する 4K 解像度は、下記の通りです。  
3,840×2,160@30fps(4:4:4)、3,840×2,160@60fps(4:2:0)  
4,096×2,160@30fps(4:4:4)、4,096×2,160@60fps(4:2:0)

---

## 特長

---

- ◆ HDMI 信号と USB 信号をツイストペアケーブル 1 本で最大 100m 延長可能
- ◆ 解像度(延長距離) - カテゴリ 6a/7 ケーブル使用時は最大 4K(100m)、1080p(100m)、カテゴリ 5e/6 ケーブル使用時は最大 4K(70m)、1080p(100m)
- ◆ HDMI(3D, Deep Color, 4K 解像度)、HDBaseT(Class A)、HDCP 準拠
- ◆ アンチジャミング - HDBaseT 技術を使用して、高品質ビデオ送信の際の電波干渉を低減
- ◆ バンド幅 - 最大 340MHz 対応で、高性能ビデオ表示が可能
- ◆ Extreme USB (登録商標)テクノロジー搭載 - USB2.0 High Speed デバイスおよびプラグアンドプレイ(ソフトウェアおよびドライバー不要)対応
- ◆ Dolby True HD および DTS HD Master Audio 対応
- ◆ CEC 対応
- ◆ 8KV/15KV 静電放電防止機能搭載 (接触電圧 8KV、空中電圧 15KV)
- ◆ USB2.0 対応 - キーボード、マウス、USB フラッシュメモリ、プリンター、マイクロフォン、スピーカー、USB1.1 Web カメラ等、適度なバンド幅を必要とする USB デバイスの接続が可能
- ◆ Windows、OS X、Linux に対応
- ◆ ラックマウント可能

- 
- 注意:**
1. STP ケーブルのご使用を推奨します。
  2. 延長距離はメーカー環境での検証に基づくものです。
  3. 対応 4K 解像度は、3,840×2,160@30fps(4:4:4)、3,840×2,160@60fps(4:2:0)、4,096×2,160@30fps(4:4:4)、4,096×2,160@60fps(4:2:0)です。
  4. 本製品の USB 伝送速度は、最大 30Mbps です。
-

## システム要件

---

### ディスプレイ

- ◆ 使用する最高解像度に対応可能な HDMI ディスプレイ

### ソースデバイス

ソースデバイスには以下のハードウェア環境が必要です。

- ◆ HDMI ポートを搭載したソースデバイス
- ◆ USB1.1 または USB2.0 に対応するコンピューターまたはデバイス

### ケーブル

- ◆ 信号の整合性を最適にし、ケーブルのレイアウトをシンプルにするためにも、本製品に同梱の HDMI ケーブルのご使用を強く推奨します。
- ◆ 信号の減衰を防ぐため、VE813T と VE813R を接続するケーブルは、正しく圧着処理されたカテゴリ 5e 以上の高品質のツイストペアケーブルをご使用ください。映像の解像度が高くなるほど、信号が減衰しやすくなるため、STP ケーブルのご使用を推奨します。

### 最大ケーブル長

接続	最大ケーブル長
コンピューターからトランスミッター(VE813T)まで	2m
トランスミッター(VE813T)からレシーバー(VE813R)まで	100m
レシーバー(VE813R)からディスプレイまで	2m

## OS

本製品は下記の OS 環境での使用に対応しております。


OS		バージョン
Windows		2000 以降
Linux	RedHat	9.0 以降
	SuSE	10/11.1 以降
	Debian	3.1/4.0
	Ubuntu	7.04/7.10
UNIX	Free BSD	5.5/6.1/6.2
Novell	Netware	6.0 以降
Mac		OS10.1 以降

**注意:** 本製品は USB 非対応の OS には対応していません。


## 製品各部名称

### VE813T(トランスミッター)フロントパネルおよびリアパネル

#### フロントパネル

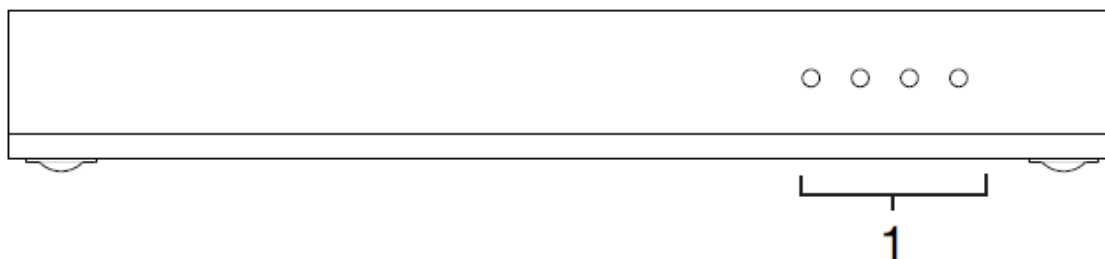


#### リアパネル

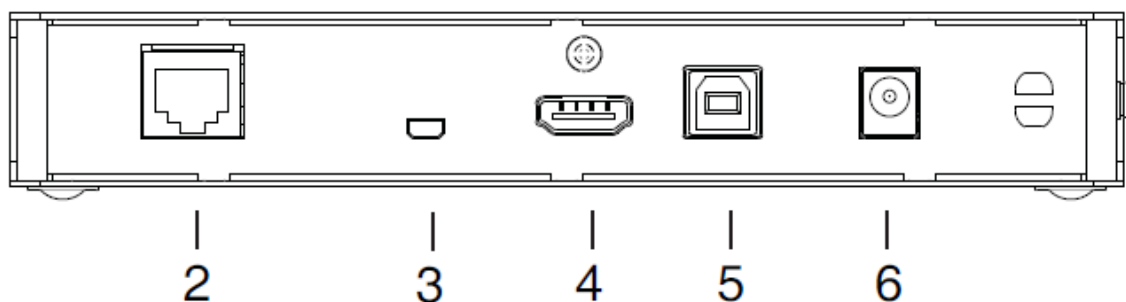


No.	名称	説明
1	LED	電源、リンク、USB、ビデオの 4 つの LED は動作状態を表します(p.23 参照)。
2	ユニット間ポート	トランスミッターとレシーバーを接続する STP ケーブルをここに接続します。
3	ファームウェアアップグレードポート	これは弊社の技術サポート用のポートです。ご自身で本製品のファームウェアをアップグレードされる場合は、弊社の販売代理店までお問い合わせください。
4	HDMI 入力ポート	HDMI ソースデバイスからの HDMI ケーブルをこのポートに接続します。
5	USB タイプ B 入力ポート	コンピューターまたは USB コントローラーデバイスからの USB ケーブルをここに接続します。
6	電源ジャック	電源アダプターからのケーブルをここに接続します。

## VE813R(レシーバー)フロントパネルおよびリアパネル

### フロントパネル

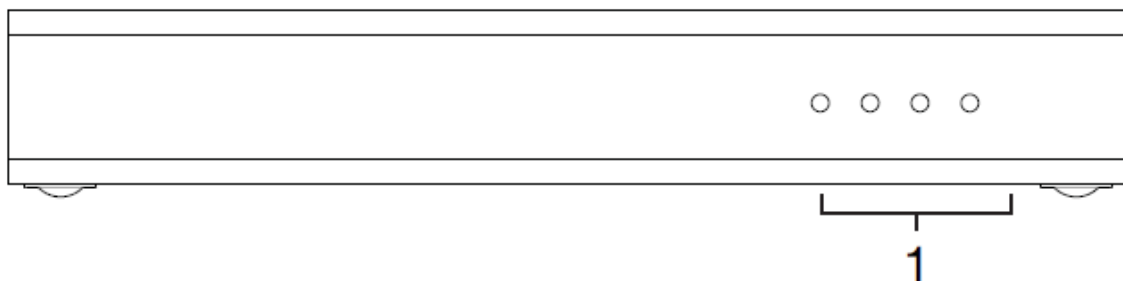

### リアパネル

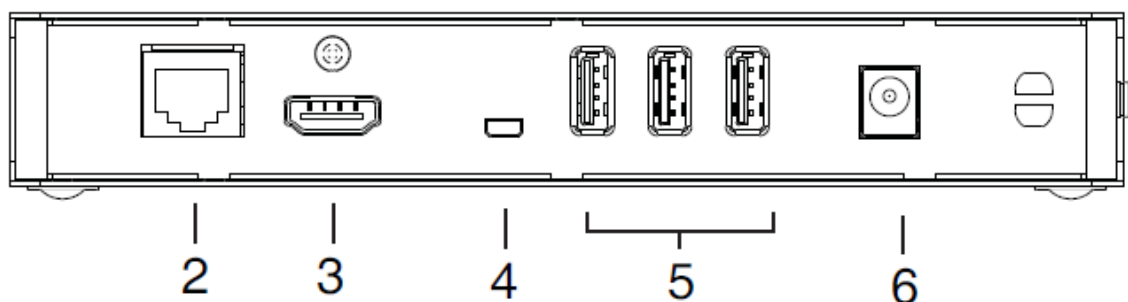

No.	名称	説明
1	LED	電源、リンク、USB、ビデオの 4 つの LED は動作状態を表します(p.23 参照)。
2	ユニット間ポート	トランスミッターとレシーバーを接続する STP ケーブルをここに接続します。
3	HDMI 出力ポート	HDMI ディスプレイをこのポートに接続します。
4	ファームウェアアップグレードポート	これは弊社の技術サポート用のポートです。ご自身で本製品のファームウェアをアップグレードされる場合は、弊社の販売代理店までお問い合わせください。
5	USB タイプ A ポート	USB2.0 デバイス(例:キーボード、マウス、Web カメラ、フラッシュメモリ、プリンター、スキャナー、カメラ、外付ストレージ、デジタルサイネージ等)をこのポートに接続します。
6	電源ジャック	電源アダプターからのケーブルをここに接続します。

## 第2章 セットアップ方法




1. 機器の設置に際し重要な情報を p.5 に記載しています。作業の前に、必ず目を通してください。
2. 今から接続する装置すべての電源がオフになっていることを確認してください。コンピューターにキーボード起動機能がついている場合は、ここから電源ケーブルも抜いてください。

### ラックに取り付けてセットアップする場合


---

VE813 は利便性と柔軟性を持たせるために、同梱のラックマウントキットを使用して、システムラックにマウントすることができます。本製品をラックマウントするには下記の手順に従って作業を行ってください。


1. 下図のように本製品の底面にあるネジを外してください。

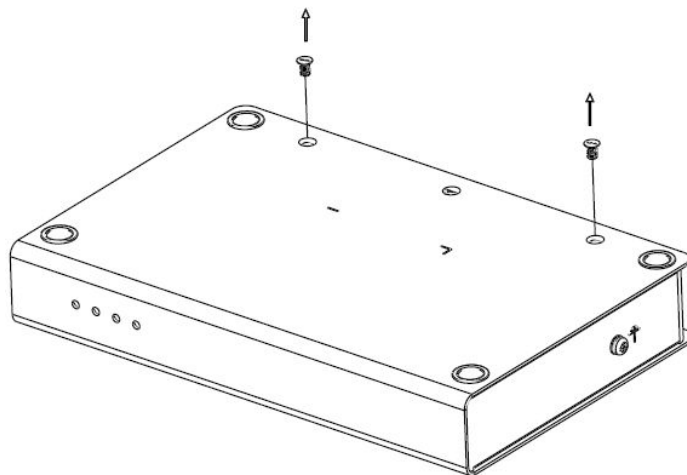

2. 製品に同梱のラックマウントキットのネジを使用して、下図のように本製品の底面にラックマウントブラケットをネジ止めしてください。

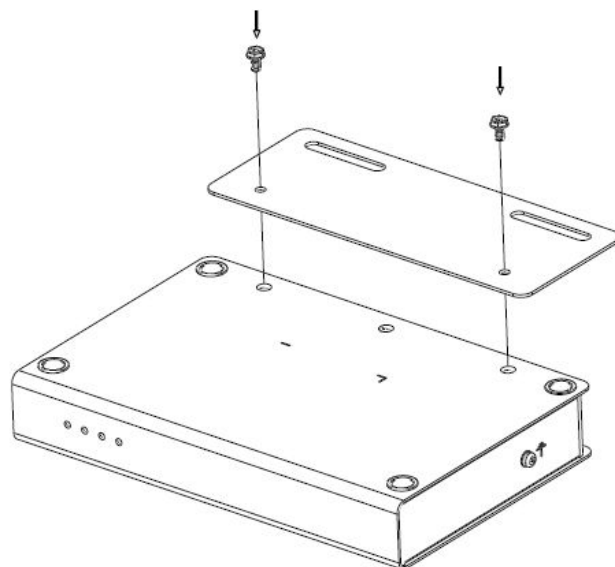

3. ラックの任意の場所にネジ止めしてください。

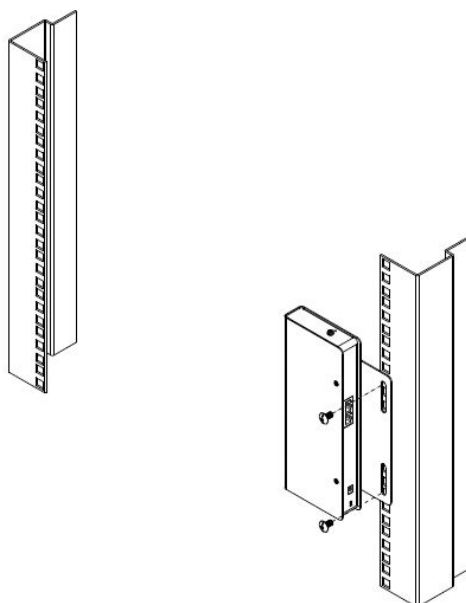

---

**注意:** ラックマウント用のケージナットとビスは、製品には同梱されていないので、お使いのラックメーカー指定の物をご使用ください。

---




## セットアップ

### 製品の接地方法


ご使用の機器が破損するのを防ぐためにも、全ての機器に対して適切な接地を行うことが大切です。

**注意:** 接地線は本製品に同梱されていません。適切な接地線については販売代理店までお問い合わせください。

1. トランスミッターとレシーバーに対して、接地線の一端を製品のグランドターミナルに、もう一端を適切な接地物にそれぞれ接続して、それぞれ接地を行ってください。

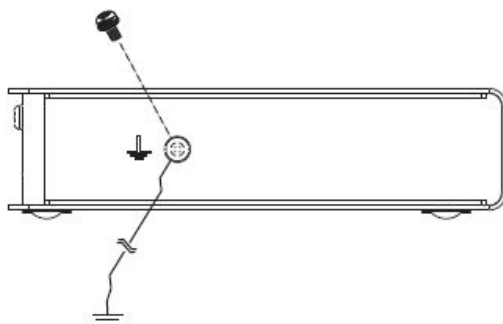


2. VE813T に接続されているソースデバイスおよび VE813R に接続されているモニターにもそれぞれ正しく接地してください。

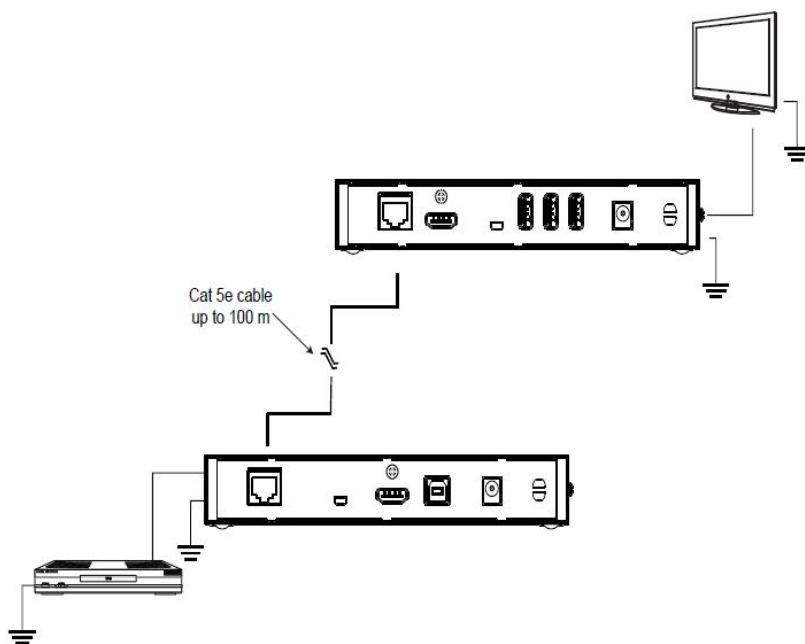


3. 接地の効果を高めるために、ローカル/リモートの各ユニットはSTPケーブルを使って接続してください。方法は2種類あります。


- a) STPケーブルには、信号の伝送に使用する8線以外に接地線を有しているタイプがあります。このタイプのケーブルの場合は、接地線を図のようにRJ-45コネクタにはんだ付けしてください。

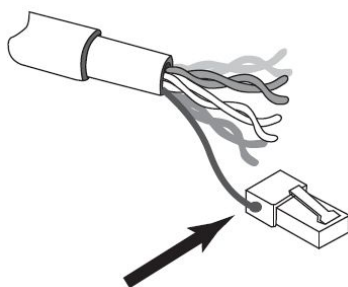

- b) 2つ目の方法はSTPケーブルシールドをアースとして使用しているタイプのものです。その場合、下図のようにRJ-45コネクタの中の上部がしっかりとシールドに接触していることを確認してください。

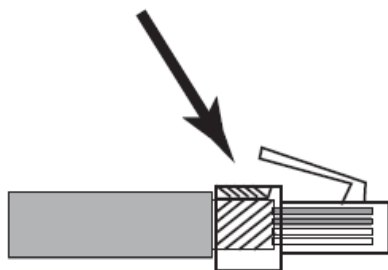

- c) いずれの方法においても、下図のようにRJ-45コネクタのサイドがRJ-45ソケットのサイドにある接地接点としっかり接していることを確認してください。

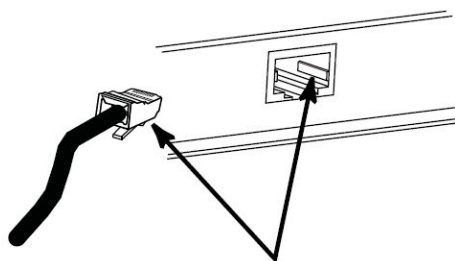


## セットアップ

VE813 のセットアップに必要な作業は、ケーブルを接続するだけです。接続するデバイスの電源がすべて切られていることを確認してください。次ページにある接続図を参考にしながら、下記の手順でセットアップを行ってください。

1. 本製品に同梱されている USB ケーブルのタイプ B コネクターをトランスミッター(VE813T)の **USB タイプ B ポート**に接続し、反対側のタイプ A コネクターをソースデバイスの USB タイプ A ポートに接続してください。
2. 本製品に同梱されている HDMI ケーブルをトランスミッター(VE813T)の **HDMI 入力ポート**に接続してから、ソースデバイスの HDMI ポートに接続してください。
3. カテゴリ 5e 以上のツイストペアケーブルをトランスミッター(VE813T)とレシーバー(VE813R)のユニット間ポートに接続してください。
4. 本製品に同梱されている電源アダプター2つのうち1つを電源コンセントに接続してから、この電源アダプターのケーブルを VE813T の **電源ジャック**に接続してください。
5. HDMI ケーブルをレシーバー(VE813R)の **HDMI 出力ポート**に接続してから、HDMI ディスプレイの HDMI ポートに接続ください。
6. USB デバイス(マウス、キーボード、フラッシュメモリ、プリンター、スキャナー、Web カメラ等)からの USB ケーブルをレシーバー(VE813R)の **USB** ポートに接続してください。
7. 本製品に同梱されている電源アダプター2つのうち残りの1つを電源コンセントに接続してから、この電源アダプターのケーブルを VE813R の **電源ジャック**に接続してください。

## 接続図

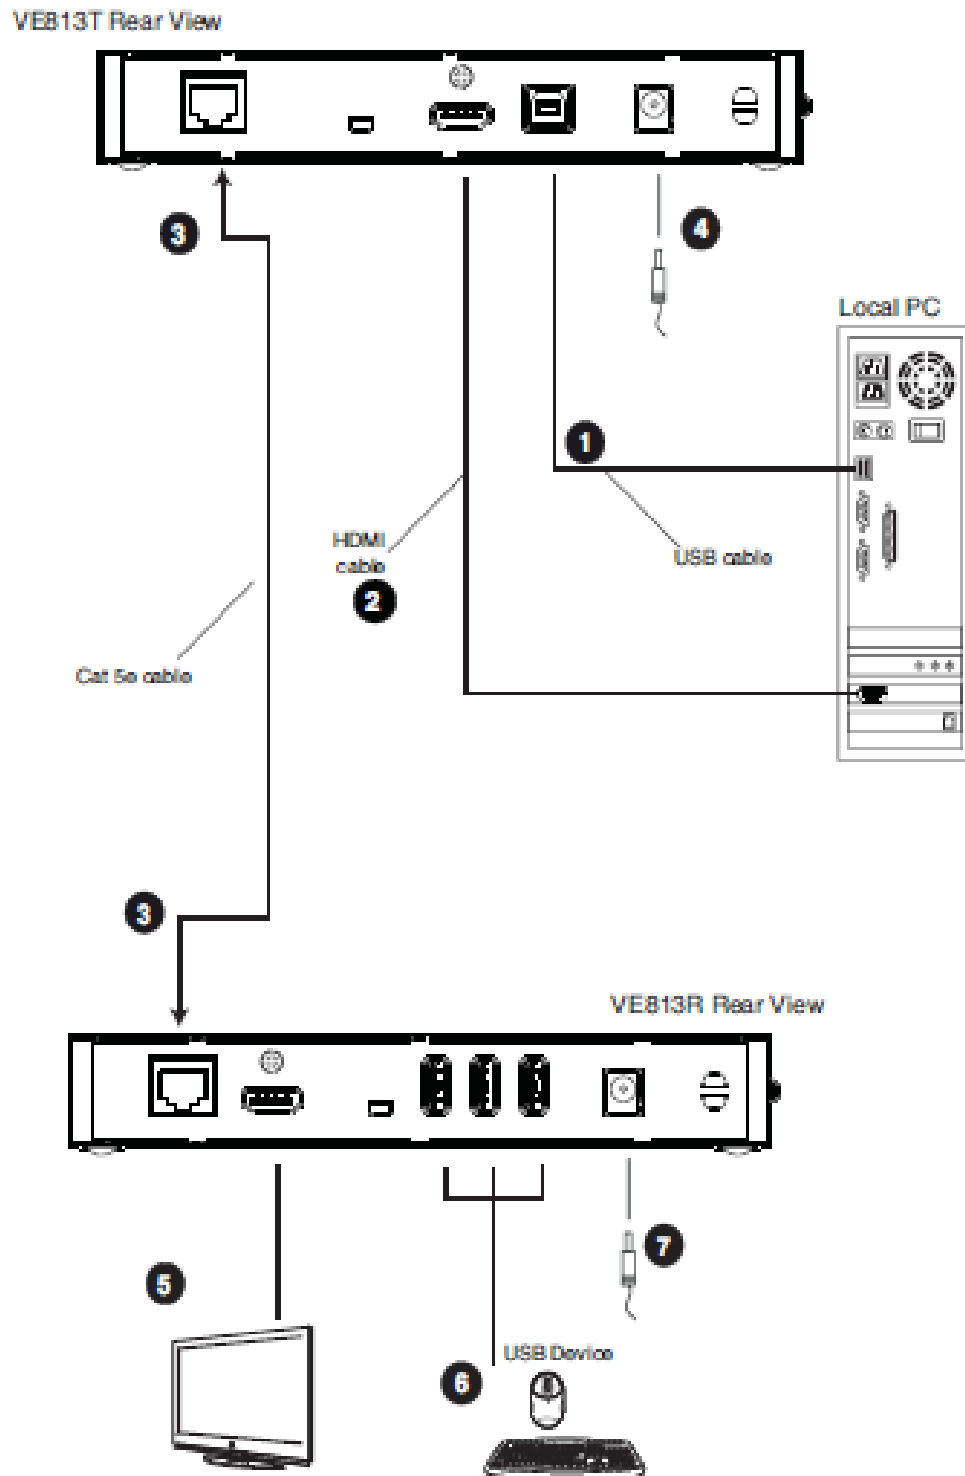

# 第3章 操作方法

## LED ランプの表示

VE813 のトランスミッターとレシーバーのフロントパネルにある LED ランプは下表のように操作状況を表示します。

### VE813T(トランスミッター)および VE813R(レシーバー)

LED	説明
電源(グリーン)	点灯している場合、本製品が給電されていることを表します。
リンク(グリーン)	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 点灯している場合、トランスミッターとレシーバーの接続が OK であることを表します。</li><li>◆ 消灯している場合、トランスミッターとレシーバーの接続に不具合があることを表します。</li></ul>
USB(グリーン)	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 点灯している場合、ホストコンピューターに対する USB 接続が動作中であることを表します。</li><li>◆ 点滅している場合、ホストがサスペンド、スリープ状態にあるか、または USB デバイスが接続されていないことを表します。</li><li>◆ 消灯している場合、ホストと VE813T をケーブルで接続していない、またはホストの電源 OFF 等、リンクがアクティブでないことを表します。</li></ul>
ビデオ(グリーン)	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 点滅している場合、通常のビデオがアクティブであることを表します。</li><li>◆ 点灯している場合、HDCP 対応ビデオがアクティブであることを表します。</li><li>◆ 消灯している場合、ソース側またはモニター側のどちらかのケーブルが外れていたり、電源 OFF 等になっていたりして、ビデオがアクティブでないことを表します。</li></ul>

# 付録

## 製品仕様

機能	VE813R	VE813T
デバイス接続数	-	1
<b>ビデオ入力</b>		
インターフェース	-	HDMI タイプ A メス×1
インピーダンス	-	100 Ω
最大距離	-	ソースデバイスとの最大距離: 2 m
<b>ビデオ出力</b>		
インターフェース	HDMI タイプ A メス×1	-
インピーダンス	100 Ω	-
最大距離	ディスプレイとの最大距離:2 m	-
<b>オーディオ</b>		
入力	-	HDMI タイプ A メス×1
出力	HDMI タイプ A メス×1	-
<b>コネクタ</b>		
ユニット間	RJ-45×1	
USB ポート	USB タイプ A メス×3 転送速度:USB2.0(最大 30 Mbps)	USB タイプ B メス×1 転送速度:USB2.0(最大 30 Mbps)
ファームウェア アップグレード	専用コネクタ×1	

(表は次頁に続きます。)

機能	VE813R	VE813T
<b>ビデオ</b>		
解像度/距離	カテゴリ 6a/7 ケーブル使用時: 4K <sup>※1</sup> (100m)、 カテゴリ 5e/6 ケーブル使用時: 4K <sup>※1</sup> (70m)	
最大データ伝送速度	10.2 Gbps	
最大ピクセルクロック	340 MHz	
規格準拠	HDMI(3D、Deep Color、4K <sup>※1</sup> )、HDCP <sup>※2</sup> 、CEC	
最大距離	カテゴリ 6a/7 ケーブル使用時: 100m (4K <sup>※1</sup> および 1080p)、 カテゴリ 5e/6 ケーブル使用時: 100m (1080p)	
<b>LED</b>		
ビデオ	グリーン×1	
リンク	グリーン×1	
USB	グリーン×1	
電源	グリーン×1	
<b>電源入力</b>		
電源アダプター	型番:0AD9-0B05-30EG または 0AD8-0B05-30MG 入力:AC 100~240V 50/60Hz 出力:DC5V 3A	
<b>電源</b>		
コネクタ	DC 電源ジャック×1	
消費電力	5.75W USB 3 ポート全てを使用した場合: 13.25W	5.75W
<b>動作環境</b>		
動作温度	0~50℃	
保管温度	-20~60℃	
湿度	0~80% RH、結露なきこと	

(表は次頁に続きます。)

機能	VE813R	VE813T
ケース		
ケース材料	メタル	
重量	0.62 kg ( 1.37 lb )	0.61 kg ( 1.34 lb )
サイズ(W×D×H)	182×117×29mm	
同梱品	(VE813 の同梱品) HDMI ケーブル×1 USB ケーブル×1 電源アダプター×2 マウントキット×1 クイックスタートガイド×1	
対応製品		
対応 VanCryst 製品	《HDMI ケーブル抜け防止ホルダー》 2X-EA12	
対応ケーブル	《HDMI ケーブル》 2L-7D02H-1  《カテゴリ 6 STP ケーブル》 2L-NS06xxx シリーズ	
注意	※1 対応する 4K 解像度は、3,840×2,160@30Hz(4:4:4)、 3,840×2,160@60Hz(4:2:0)、4,096×2,160@30Hz(4:4:4)、 4,096×2,160@60Hz(4:2:0)です。 ※2 モニターの HDCP のバージョンに依存します。	