

전면 L 브라켓/연장 키트 설치 가이드

전면 L 브라켓/연장 키트는 다음 LCD KVM 스위치에 적용 가능합니다.: CL3800 / CL3884NW / CL5800 / CL5808-CL5816 / KL1108V-KL1116V / KL1508A-KL1516A / KL1508Ai-KL1516Ai


설치

전면 L 브라켓을 설치하면 랙 앞쪽에 확장된 공간이 확보되어 편안하고 안전한 자세를 취할 수 있고 장치를 더 멀리 밀어내고 LCD 화면을 더 많이 기울일 수 있습니다.


안내: CL3884NW를 예시로 설치 방법을 설명합니다.

1. 왼쪽과 오른쪽 전면 L 브라켓을 랙 앞면에 부착하고 탭에 나사를 넣어 제자리에 고정합니다.

안내: 랙 나사는 장치를 장착하기 위해 제공되지 않습니다. 각 측면에 M5 x P0.8 나사 두 개를 사용하는 것이 좋습니다.

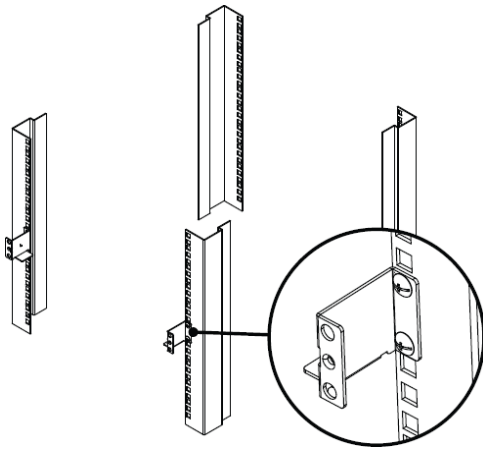


2. 랙 뒷면에 왼쪽과 오른쪽 L자 모양 브라켓을 부착하고 브라켓에 나사 4개를 설치하여 제자리에 고정합니다.

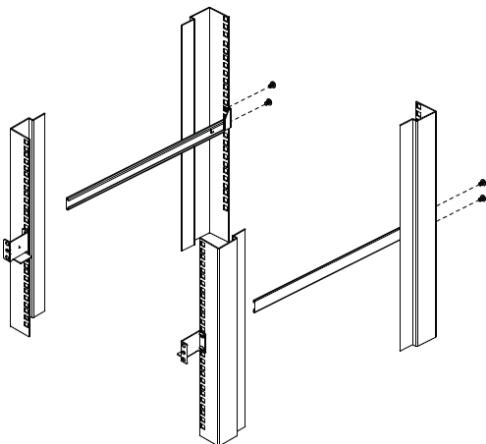

3. 한 사람이 왼쪽 및 오른쪽 사이드 바를 랙의 왼쪽 및 오른쪽 L자형 브래킷(랙에 있음)에 밀어 넣어 장치를 제자리에 삽입하는 동안, 다른 한 사람은 앞면 브래킷을 앞면 L 브래킷에 나사로 고정합니다.

안내: 랙 나사는 장치를 장착하는 데 제공되지 않습니다. 각 측면에 M5 x P0.8 나사를 하나씩 사용하는 것이 좋습니다.

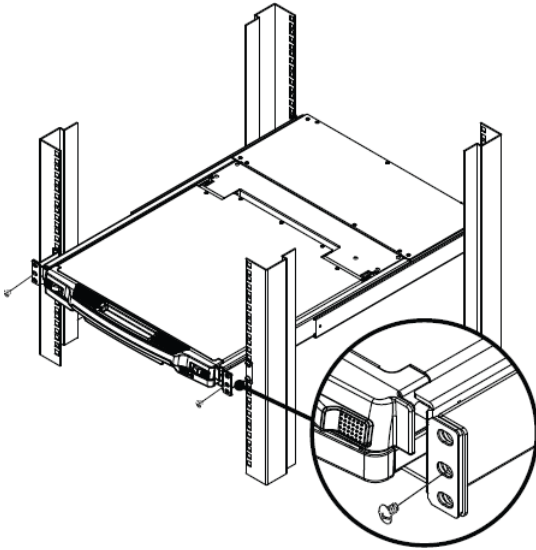

4. L자형 브래킷을 고정한 후 모든 나사를 조입니다. 적절한 환기를 위해 양쪽에 최소 5.1cm, 전원 코드와 케이블 틈새를 위해 뒷면에 최소 12.7cm의 간격을 둡니다.