


## LCD KVM 표준 랙 마운트 설치 가이드

### 설치


LCD KVM 스위치에는 1U의 랙 공간에 설치할 수 있는 표준 랙 장착 키트가 제공됩니다. LCD KVM 스위치를 랙에 장착하려면 아래 단계를 따르십시오.

안내: 설치 방법을 소개하기 위해 CL3884NW를 예로 합니다.

1. 왼쪽 및 오른쪽 마운트 브래킷을 랙 뒷면에 부착하고 탭에 나사 4개를 설치하여 제자리에 고정합니다.

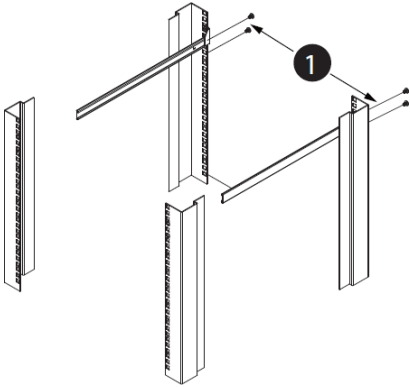

2. 두 사람이 LCD KVM 스위치를 삽입할 때는 좌우 사이드 바를 장착 브래킷에 밀어 넣습니다.

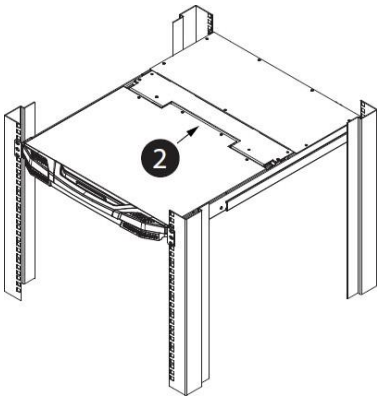

3. 한 사람이 LCD KVM 스위치의 무게를 지탱하는 동안, 다른 한 사람은 앞쪽 탭에 나사 4개를 설치하여 모듈을 랙 앞쪽에 고정합니다.  
안내: 적절한 통풍을 위해 양쪽에 최소 5.1cm의 공간을, 전원 코드와 케이블 간격을 위해 뒤쪽에는 최소 12.7cm의 공간을 두십시오.

