



VE-RMK1U

비디오 연장기 랙 마운트 키트

사용자 안내

온라인 등록

온라인 지원 센터에 제품을 등록해야 합니다.:

국제	http://eservice.aten.com
----	---

전화 지원

전화를 통해 지원 받고 싶다면 아래 번호로 연락하십시오.:

국제	886-2-8692-6959
중국	86-400-810-0-810
일본	81-3-5615-5811
한국	82-2-467-6789
북 아메리카	1-888-999-ATEN ext 4988 1-949-428-1111

사용자 안내

본 설명서에 포함된 모든 정보, 설명서 및 사양은 제조업체의 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. 제조업체는 본 문서의 내용과 관련하여 명시적 또는 묵시적으로 어떠한 진술 또는 보증도 하지 않으며, 상품성 또는 특정 목적에 대한 적합성에 대한 보증을 구체적으로 부인합니다. 본 설명서에 설명된 제조업체의 소프트웨어는 그대로 판매되거나 라이선스가 부여됩니다. 프로그램 구입 후 결함이 있는 것으로 판명된 경우, 구매자(제조사, 판매자 또는 판매자가 아님)는 모든 필요한 서비스, 수리 및 소프트웨어 결함으로 인한 부수적 또는 결과적 손해에 대한 전체 비용을 부담합니다.

이 시스템의 제조사는 이 장치에 행해진 허가되지 않는 개조로 인해 유발된 모든 라디오 및/또는 TV 간섭에 대해 책임을 지지 않습니다. 이와 같은 간섭을 정정할 책임은 사용자에게 있습니다.

작동 전 올바른 작동 전압이 설정되지 않았다면 제조사는 시스템 작동에서 유발되는 어떠한 피해에도 책임이 없습니다. **사용 전 전압 설정이 맞는지 반드시 확인하십시오.**

제품 정보

모든 ATEN 제품과 제한 없이 연결하는 데 도움이 되는 방법에 대한 정보는 웹에서 ATEN을 방문하거나 ATEN 공인 대리점에 문의하십시오. 위치 및 전화번호 목록을 보려면 웹에서 ATEN을 방문하십시오.:

국제	http://www.aten.com
북 아메리카	http://www.aten-usa.com

포장 내용물

모든 구성 요소가 제대로 작동하는지 확인하십시오. 문제가 발생하면 대리점에 문의하십시오.

- ◆ 1 x VE-RMK1U 프레임
- ◆ 4 x 1U 마운팅 플레이트
- ◆ 5 x 터미널 블록
- ◆ 6 x 육각머리 나사
- ◆ 12 x 접시머리 나사

참고:

- ◆ 본 설명서를 잘 읽고 설치 및 작동 절차를 주의하여 장치 또는 연결된 장치가 손상되지 않도록 하십시오.
- ◆ 본 제품은 본 매뉴얼 출시 이후 기능 및 기능이 추가, 개선 또는 제거되어 업데이트될 수 있습니다. 최신 사용자 매뉴얼을 보려면 홈페이지를 방문하십시오.

<http://www.aten.com/global/en/>

목차

사용자 안내.....	ii
제품 정보	iii
포장 내용물	iv
목차.....	v
설치.....	1
기술 지원	14
보증 제한	15

이 페이지는 의도적으로 비워 두었습니다.

설치



1. ATEN 장치마다 장착 플레이트 나사 구멍 세트가 다릅니다. 다음 표를 참고하십시오.:

- ◆ ATEN 장치에 랙 이어가 내장되어 있는지 여부
- ◆ ATEN 장치가 사용하는 정렬 선

제품			마운팅 플레이트	
모델명	랙 이어 미 장착	랙 이어 장착	정렬 선	최대 개수
CE	CE100	-	Line A	4 개
VE	VE560, VE600A, VE602, VE800A, VE803, VE810	VE601, VE801, VE811, VE901		
SN	-	SN3001, SN3002, SN3001P, SN3002P, SN3401, SN3402, SN3401P, SN3402P	N/A (SN30xx 매뉴얼 참고)	
VE	VE150A, VE170, VE172R, VB802	-	Line B	3 개
CE	CE250A, CE611, CE700A, CE801	-	Line C	
CS	CS72D, CS72E	-		
KE	KE6900ST	-		
VE	VE812, VE814, VE882, VE892	VE1812, VE2812T, VE2812R, VE2812AT, VE802, VE814A, VE8900, VE8950, VE2812PR		
VC	-	VC1280		
VS	VS182A, VS182B, VS192, VS194	-		
UC	UC2322, UC2324, UC4852, UC4854	-		


제품			마운팅 플레이트	
모델명	랙 이어 미 장착	랙 이어 장착	정렬 선	최대 갯수
CE	CE350, CE370, CE600, CE602, CE604, CE610A, CE620, CE624, CE750, CE750A, CE770, CE800B, CE820, CE840, CE920, CE924	-	Line C	2 개
KA	KA8270, KA8280, KA8278, KA8288			
CN	CN8000, CN8000A	-		
RCM	RCM101A	-		
CS	CS724KM, CS74D, CS74E	-		
KE	KE8900S, KE9900ST	-		
VC	VC880, VC486	-		
VE	VE300, VE500, VE813A, VE66DTH	-		
VS	KA7174, VS184B, VS481A, VS481B, VS481C	-		
VE	-	VE816R, VE883, VE883A, VE3912T, VE8952, VE1843	선 가장자리	2개

2. 랙 이어가 장착된 장치를 설치하려면 다음 단계로 이동합니다. 랙 이어가 장착되지 않은 장치를 설치하려면 4단계(6페이지)로 이동하십시오.
3. 랙 이어가 있는 장치를 랙에 장착하려면 다음 단계를 따르십시오.
 - a) 장치를 그림과 같이 정렬 선에 맞추고 랙 이어 중 하나를 장착 플레이트의 돌출된 점에 걸칩니다.

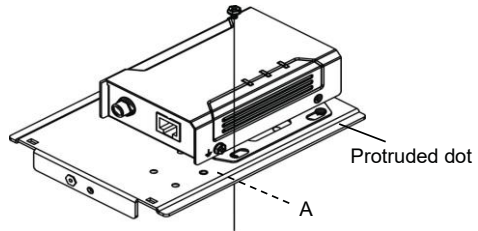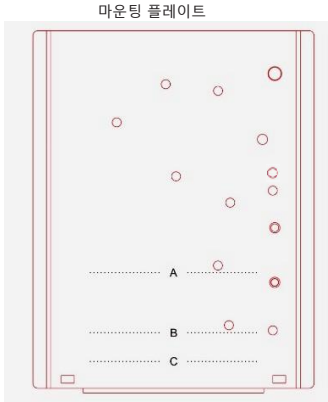


Example: VE801


- b) 제공된 육각 머리 나사를 사용하여 장치를 마운팅 플레이트에 고정합니다.

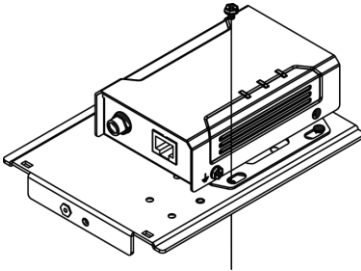


- c) VE-RMK1U 프레임을 랙 전면에 배치하고 프레임의 구멍을 랙의 구멍과 정렬한 다음 나사 (포장 내용물 미 포함) 로 프레임을 랙에 고정합니다.

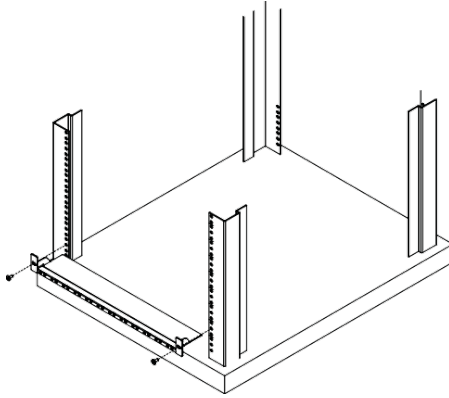

- d) 장치와 마운팅 플레이트를 VE-RMK1U 프레임의 슬롯 중 하나에 맞춥니다.

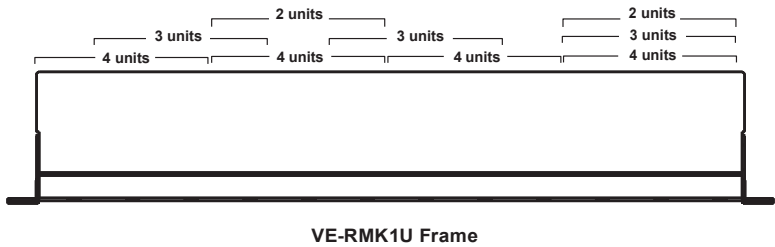

- e) 포장 내용물에 포함된 플라스틱 조임 나사를 사용하여 마운팅 플레이트를 프레임에 고정합니다.

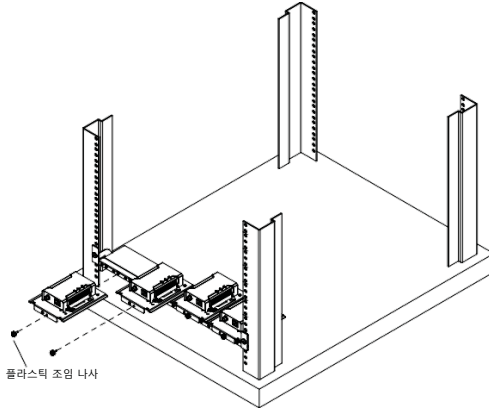


참고:

- ◆ VE-RMK1U 프레임이 지원하는 최대 유닛 수는 모델에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 1단계의 표를 참조하십시오.
- ◆ 마운팅 플레이트에 VE8900/8950가 설치되어 있는 경우 상단 패널의 단추가 굽히지 않도록 장치 위 최소 2mm의 공간을 남겨두거나 이러한 버튼에 접근하려면 1U 공간을 남겨 두십시오.


4. 랙 이어가 없는 장치를 랙에 장착하려면 다음 단계를 따르십시오.

예 1: A 또는 B에 정렬될 장치의 경우

- a) 장치를 그림과 같은 방향으로 A 또는 B에 맞춥니다.

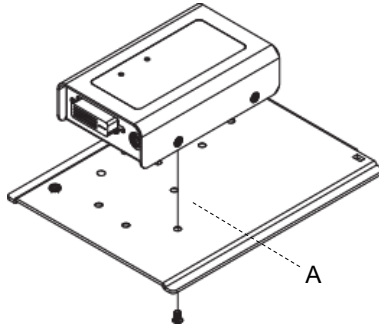


- b) 제공된 접시머리 나사를 사용하여 뒤쪽에서 마운팅 플레이트에 장치를 고정합니다.

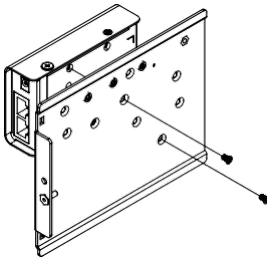


Example: VE800A

- c) VE-RMK1U 프레임은 랙 전면에 놓고 프레임의 구멍을 랙의 구멍에 맞춘 다음 나사(포장 내용물 미 포함)를 사용하여 프레임을 랙에 고정합니다.

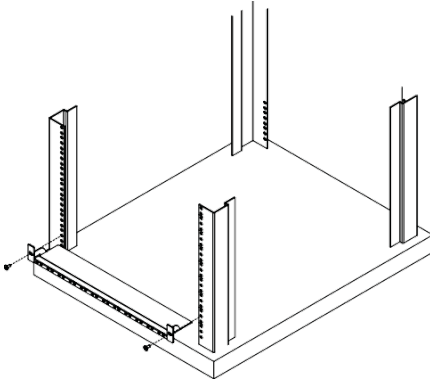


- d) 장치와 마운팅 플레이트를 VE-RMK1U 프레임의 슬롯 중 하나에 맞춥니다.

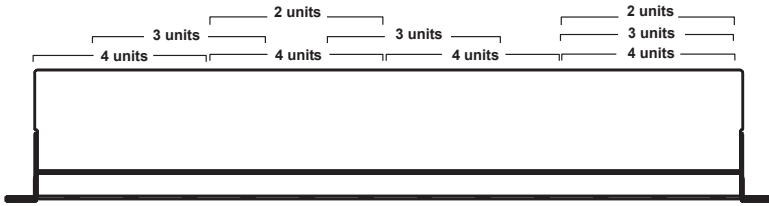


VE-RMK1U Frame

- e) 포장 내용물에 포함된 플라스틱 조임 나사를 사용하여 마운팅 플레이트를 프레임에 고정합니다.

A에 정렬되는 장치의 경우 최대 4개의 장치를 설치할 수 있습니다.:

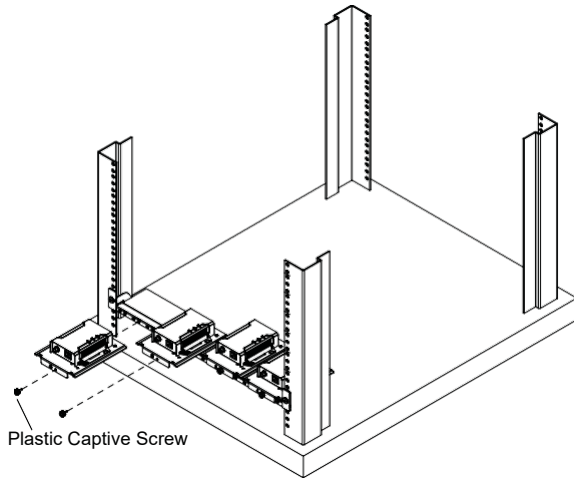


B에 정렬되는 장치의 경우 최대 3개의 장치를 설치할 수 있습니다. :

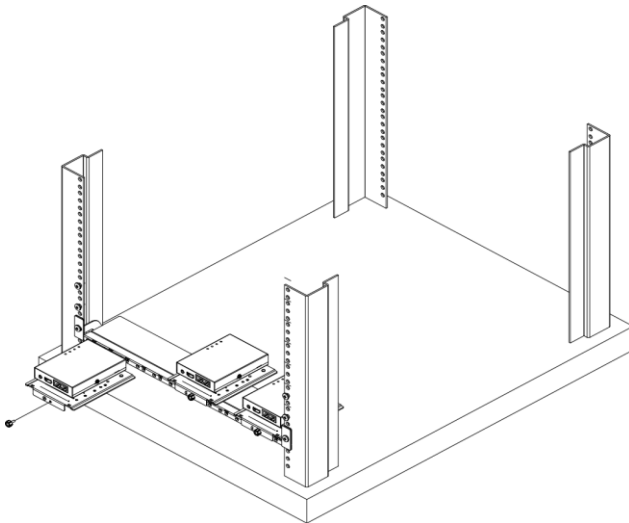


예 2: C를 사용하는 장치 설치


a) 그림과 같은 방향으로 장치를 정렬 선에 맞춥니다.

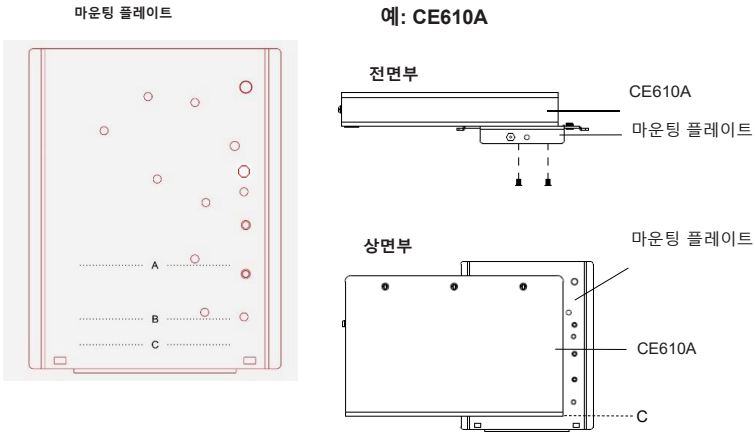


b) 포장 내용물에 포함된 접시머리 나사를 사용하여 뒤쪽에서 마운팅 플레이트에 장치를 고정합니다.

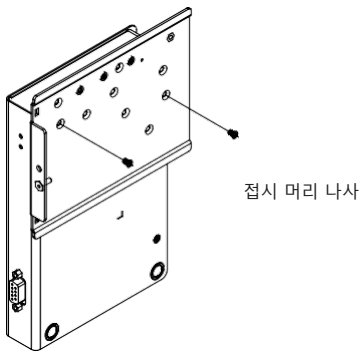


- c) VE-RMK1U 프레임을 랙 전면에 놓고 프레임의 구멍을 랙의 구멍에 맞춘 다음 나사(포장 내용물 미 포함)를 사용하여 프레임을 랙에 고정합니다.

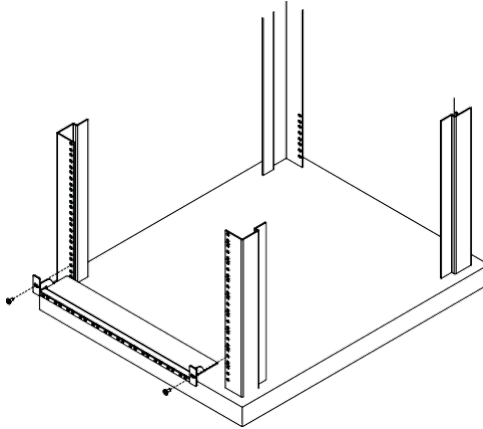

- d) 장치와 마운팅 플레이트를 VE-RMK1U 프레임의 슬롯 중 하나에 맞춥니다.

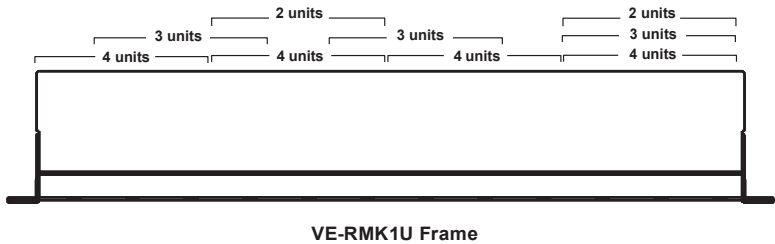

- e) 포장내용물에 포함된 플라스틱 조임 나사를 사용하여 마운팅 플레이트를 프레임에 고정합니다.

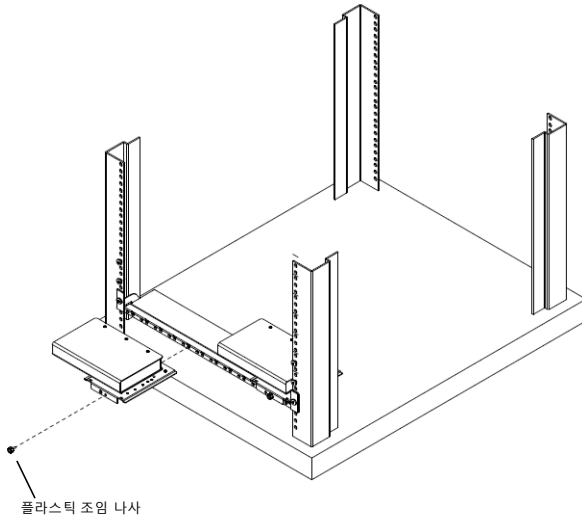


참고: VE-RMK1U 프레임이 지원하는 최대 개수는 모델에 따라 다를 수 있습니다.
자세한 내용은 1단계의 표를 참조하십시오.

예 3: 선 가장자리를 사용하는 장치 설치


- a) 장치를 그림과 같은 방향으로 정렬 선에 맞춥니다.

- b) 포장 내용물에 포함된 육각 머리 나사를 사용하여 장치를 마운팅 플레이트에 고정합니다.

- c) VE-RMK1U 프레임을 랙 전면에 놓고 프레임의 구멍을 랙의 구멍에 맞춘 다음 나사(포장 내용물 미 포함)를 사용하여 프레임을 랙에 고정합니다.

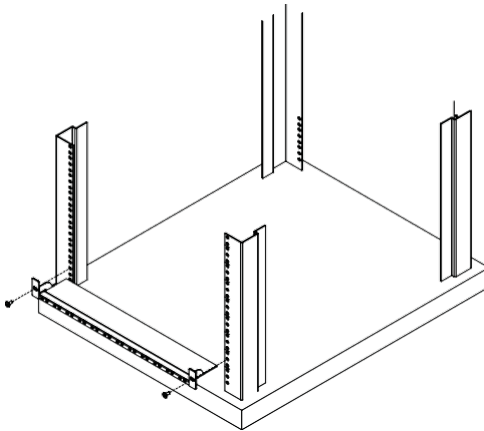


- d) 장치와 마운팅 플레이트를 VE-RMK1U 프레임의 슬롯 중 하나에 맞춥니다.

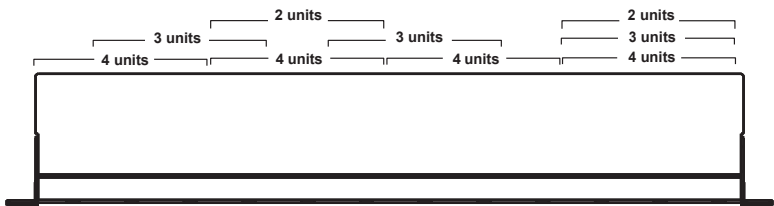

VE-RMK1U Frame

- e) 포장 내용물에 포함된 플라스틱 조임 나사를 사용하여 마운팅 플레이트를 프레임에 고정합니다.

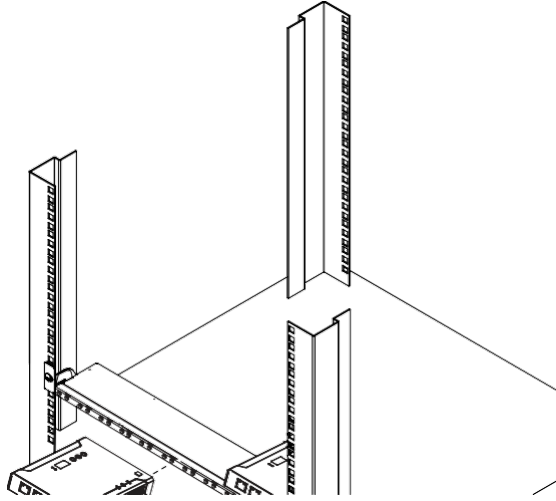

참고: VE-RMK1U 프레임이 지원하는 최대 갯수는 모델에 따라 다를 수 있습니다.
자세한 내용은 1단계의 표를 참조하십시오.

기술 지원

국제

- ◆ 문제 해결, 문서, 소프트웨어 업데이트를 포함한 온라인 기술 지원:
<http://support.aten.com>
- ◆ 전화 지원 요청시 아래 번호로 연락하십시오.:

국제	886-2-8692-6959
중국	86-400-810-0-810
일본	81-3-5615-5811
한국	82-2-467-6789
북 아메리카	1-888-999-ATEN ext 4988 1-949-428-1111

북 아메리카

이메일 지원	support@aten-usa.com	
온라인 기술 지원	트러블 슈팅 문서 소프트웨어 업데이트	http://www.aten-usa.com/support
전화 지원	1-888-999-ATEN ext 4988	

당사에 연락 전 아래 사항을 미리 준비하여 주십시오.:

- ◆ 제품 모델 번호, 고유 번호, 구입 날짜
- ◆ 운영 체제, 개정 수준, 확장 카드 및 소프트웨어를 포함한 컴퓨터 구성
- ◆ 오류 발생 시 표시되는 모든 오류 메시지
- ◆ 오류를 발생시킨 작업 순서
- ◆ 기타 도움이 될만한 정보

ATEN 보증 정책

보증 정책은 제품 카테고리 및 구매 지역에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 ATEN 공식 웹사이트를 방문하여 구매 국가/지역을 선택한 후 고객센터 센터로 이동하거나 ATEN 영업 담당자에게 문의하여 지원을 받으시기 바랍니다.

© Copyright 2022 ATEN® International Co., Ltd.
Released: 2025-08-04

ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd. All rights reserved.
All other brand names and trademarks are the registered property of their respective owners.