

# UC9020 StreamLive HD 多功能直播機

## 韌體更新資訊

準備一個隨身碟，裡面要空的不能有任何資料夾或資料。

若用 MAC 電腦格式化隨身碟，請選擇 MS-DOS(FAT)或 exFAT 格式。

(Windows 支援 NTFS，FAT，FAT32，exFAT 等常見格式


(備註: exFAT 要在韌體版本 V1.2.113 後，才能夠支援，舊版的韌體無法支援 exFAT)

到下面網址下載最新韌體。

<https://www.aten.com/tw/zh/products/usb%E8%88%87%E6%89%8B%E6%8C%81%E5%BC%8F%E8%A3%9D%E7%BD%AE%E5%91%A8%E9%82%8A/%E5%85%A7%E5%AE%B9%E5%89%B5%E4%BD%9C/uc9020/>

將下載的檔案解壓縮後的資料夾(uc9020\_img)放入隨身碟內

資料夾內(uc9020\_img)的檔案應為 bin 檔(uc9020\_Vx.x.xxx.bin)

**!!!注意!!!**:路徑應為(  F:\uc9020\_img\uc9020\_V1.1.102.bin )

於 UC9020 後方(網路孔旁)的 USB Port 插上隨身碟


將 UC9020 上電後等待 2 分鐘，機器準備就緒後。

@@@

同時按下面板上方的 CUT(右下)跟暫停(GOLIVE 旁邊)與 MUTE(聲音)的三個按鈕，UC9020 開始升級評估，設備音量旋鈕上的 LED 將每 0.5 秒閃爍一次。



開始升級時 LED 會依序閃爍。

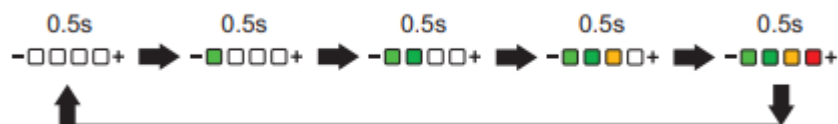

如果 UC9020 升級成功，則音量的第一個 LED 會每 0.3 秒閃爍一次。

一段時間後，UC9020 將重新啟動以完成該次韌體升級

PS.若更新失敗 GO Live 燈號會閃爍，按下 GO Live 燈號後，請從@@@下方重新操作。

v1.2.113 版本重點更新功能入下

1.新增版型快速切換功能，將下方快速接換開啟後，按版型(數字 1~8)按鈕會直接切換，不需要再推桿或是 cut 或是 auto。



在設備面板上長壓 cut 或 auto 也可以啟動快速切換模式，長壓 cut 就是 cut 快切模式，長壓 auto 就是 auto 快切模式。

2.新增設備後端 USB Port 錄影功能，儲存設備(隨身碟或硬碟)需支援 USB3.0



右方設按鈕裡面可以設定儲存影片的段落分鐘數，15 分鐘 30 分鐘等等

假如設定為 15 分鐘，會將 1 小時的影片切成 4 個 15 分鐘的影片，檔案格式為 MP4 檔。

### 3.新增 PAL 與 NTSC 的影像系統選擇



台灣、日本和美國採用 NTSC 系統

大陸、香港、歐洲、俄國、中東、中南美和大部分東南亞地區則是採用 PAL 系統